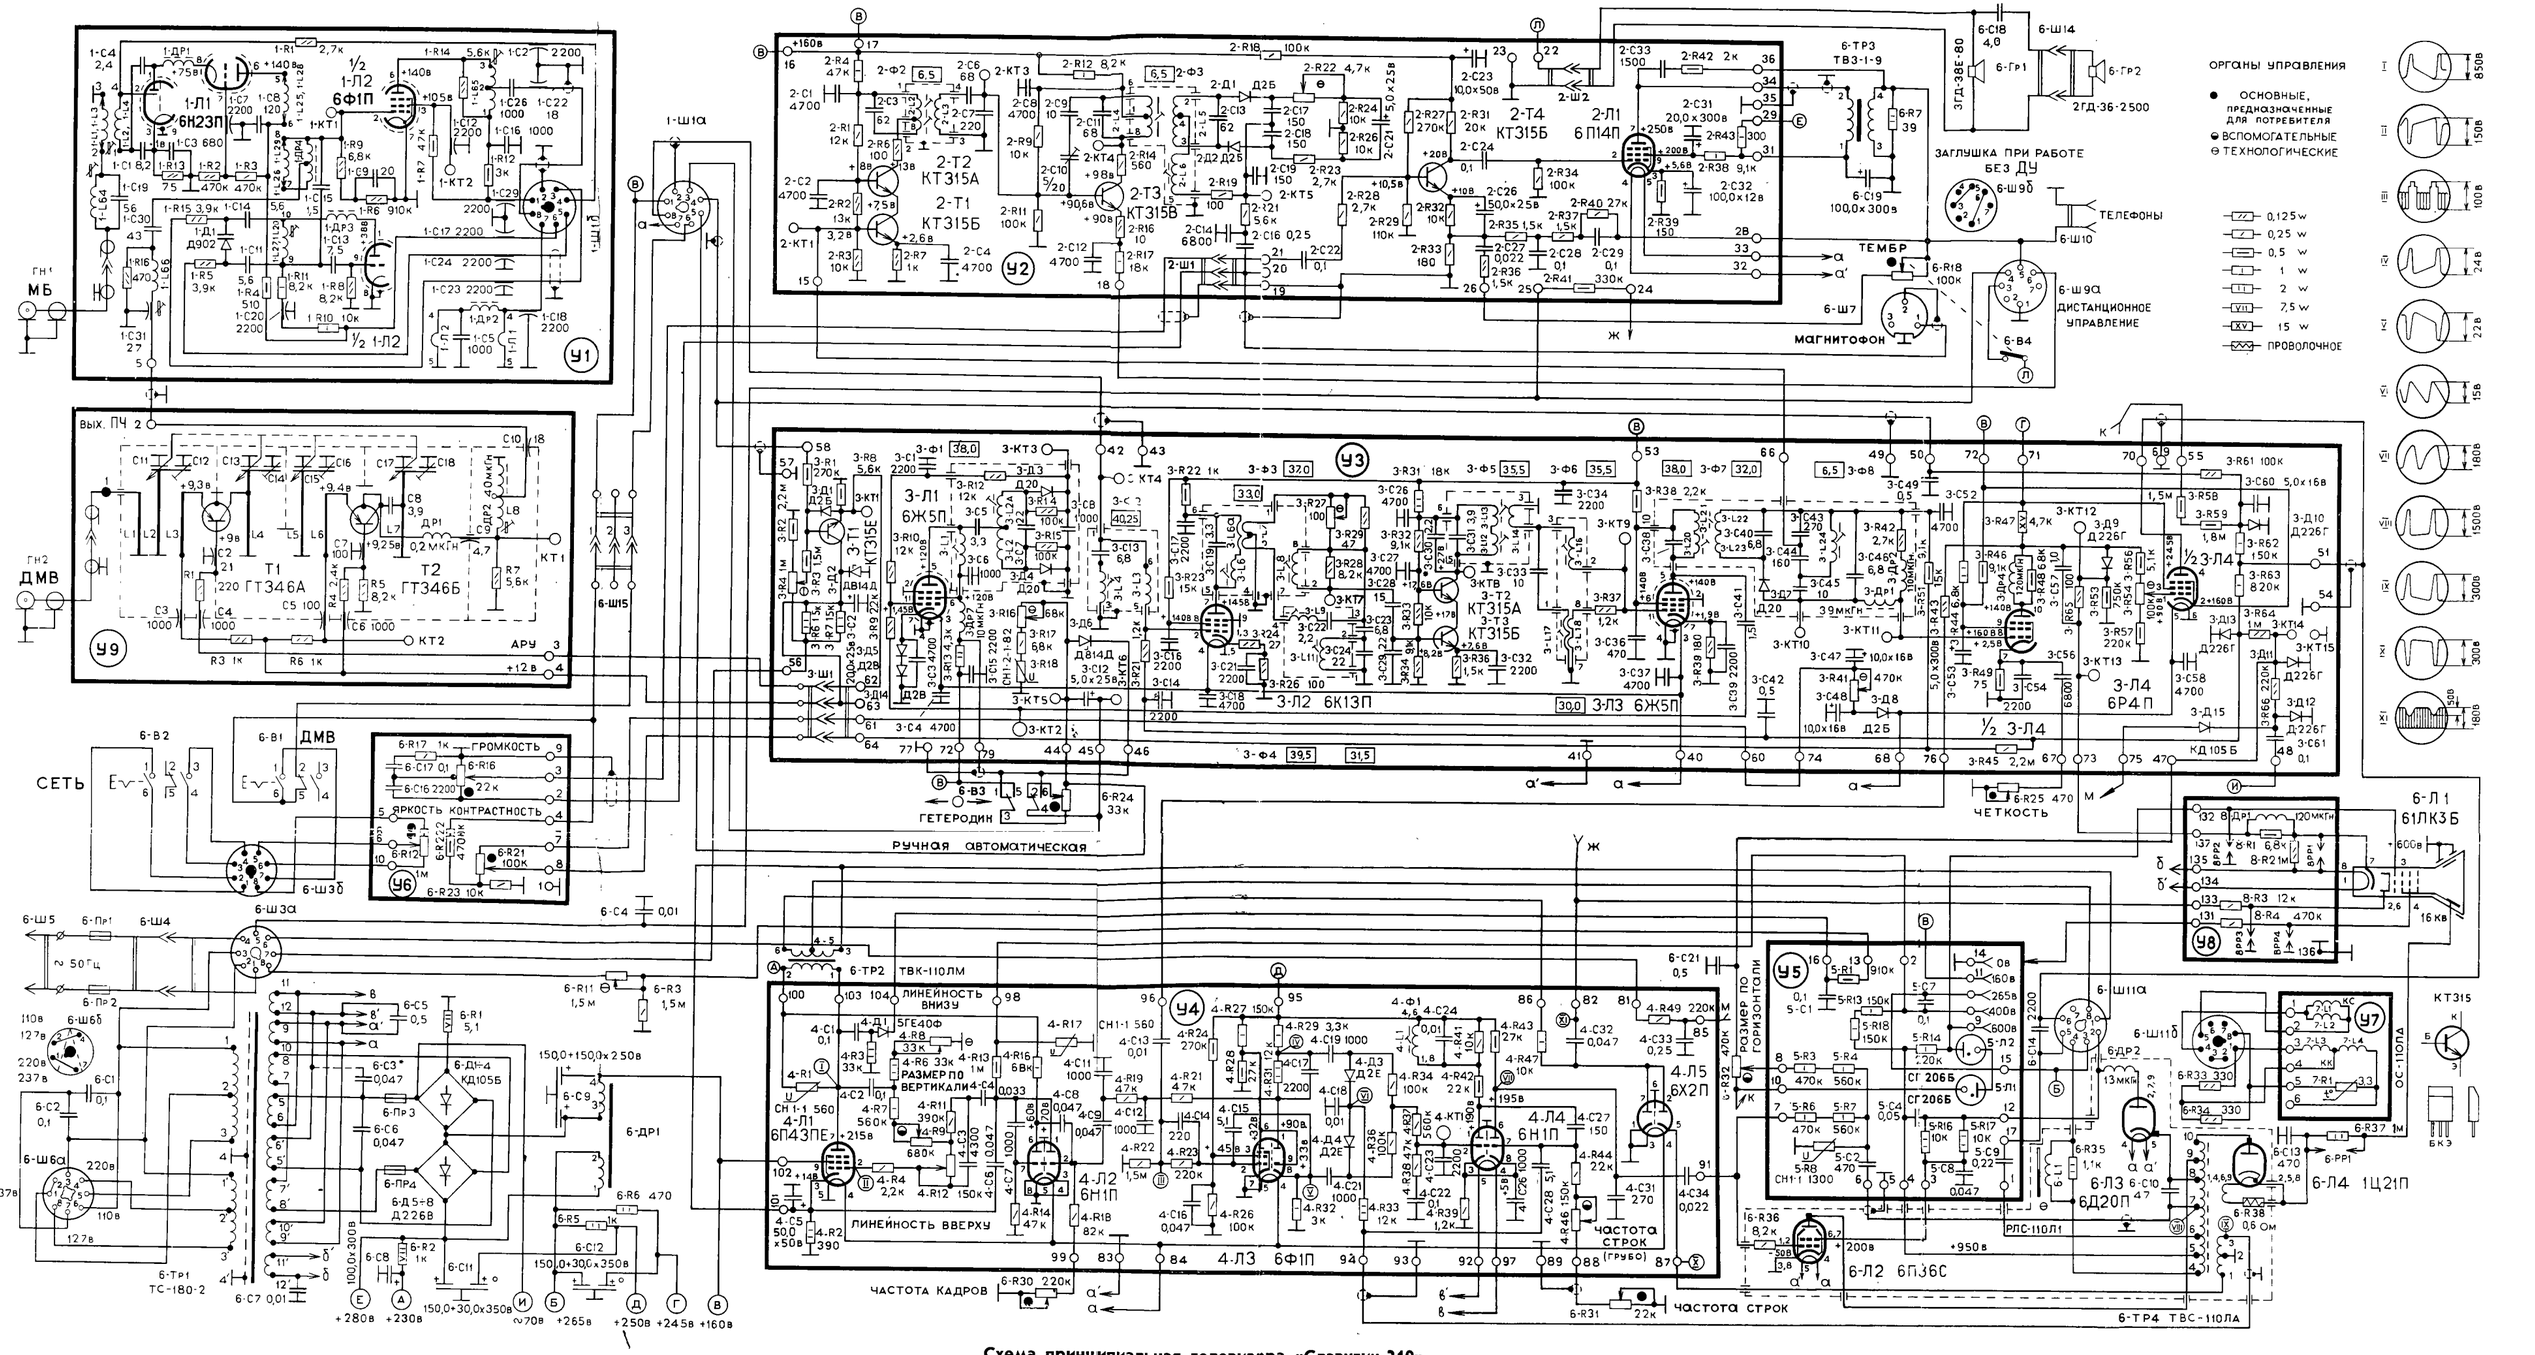

Схема принципиальная телевизора «Славутич-219»

Обозначения по схеме	Резисторы	2—R1, 2—R2, 2—R3, 2—R6, 2—R7, 2—R9, 2—R11, 2—R14, 2—R16, 2—R18, 2—R19, 2—R21, 2—R23, 2—R24, 2—R26÷2—R29; 2—R31÷2—R37, 2—R40, 3—R9, 3—R10, 3—R12, 3—R14, 3—R15, 3—R21, 3—R24, 3—R26, 3—R28, 3—R29, 3—R32÷3—R34, 3—R36, 3—R37, 3—R39, 3—R42, 3—R43, 3—R45, 3—R61, 3—R64÷3—R66, 4—R4, 4—R11, 4—R13, 4—R14, 4—R18, 4—R19, 4—R21÷4—R23, 4—R26, 4—R34, 4—R36÷4—R39, 4—R41, 4—R44, 4—R49, 5—R1, 6—R3, 6—R17, 6—R23, 6—R33, 6—R34, 6—R36, 8—R2÷8—R4 типа ВС; 2—R4, 2—R12, 2—R17, 2—R38, 2—R39, 2—R41÷2—R43, 3—R1÷3—R3, 3—R6÷3—R8, 3—R13, 3—R22, 3—R23, 3—R31, 3—R38, 3—R44, 3—R46, 3—R48, 3—R49, 3—R51, 3—R53, 3—R56, 3—R57÷3—R59, 3—R62, 3—R63, 4—R2, 4—R3, 4—R6, 4—R7, 4—R16, 4—R24, 4—R27÷4—R29, 4—R31÷4—R33, 4—R42, 4—R43, 4—R47, 5—R3, 5—R4, 5—R6, 5—R7, 5—R13, 5—R14, 5—R16÷5—R18, 6—R5÷6—R7, 6—R22, 6—R35, 6—R37, 8—R1 типа МЛТ; 2—R22, 3—R4, 3—R16, 3—R41, 3—R54 типа СП3-1б; 3—R27 типа СП2—36; 4—R8, 4—R9, 4—R12, 4—R46, 6—R11 типа СП-04; 6—R18 типа СП3—12, 6—R12; 6—R16, 6—R21 типа СП3—23; 6—R24, 6—R25, 6—R30÷6—R32 типа СП; 3—R18, 4—R1, 4—R17, 5—R8 типа СНІ; 3—R47, 6—R1, 6—R2 типа ПЭВ; 7—R1 типа СТЗ; 6—R38 проволочное, 3—R17 типа С1-4.
	Конденсаторы	2—C1÷2—C4, 2—C6÷2—C9, 2—C11÷2—C13, 2—C17÷2—C19, 3—C1, 3—C3÷3—C5, 3—C8, 3—C13, 3—C14÷3—C19, 3—C21÷3—C24, 3—C26÷3—C29, 3—C31÷3—C34, 3—C37, 3—C39, 3—C44, 3—C52, 3—C58, 4—C14, 4—C15, 4—C27, 4—C28, 4—C31 типа КТ; 2—C14, 3—C7, 3—C30, 3—C38, 3—C40, 3—C41, 3—C45, 3—C46 типа КД; 2—C22, 2—C24, 2—C27, 2—C29, 2—C33, 3—C54, 3—C56, 4—C1, 4—C2, 4—C4, 4—C6÷4—C9, 4—C11÷4—C13, 4—C16÷4—C18, 4—C22, 4—C23, 4—C26, 4—C32, 4—C34, 5—C7÷5—C9, 6—C1÷6—C4, 6—C6, 6—C7, 6—C16, 6—C17 типа БМТ; 2—C16, 2—C28, 3—C42, 3—C49, 3—C57, 3—C61, 4—C33, 5—C1, 5—C4, 6—C5, 6—C21 типа МБМ; 6—C18 типа МБГО; 4—C3, 4—C19, 4—C21, 4—C24, типа КСО; 3—C2, 3—C47, 3—C48, 3—C60 типа К50—6; 2—C21, 2—C23, 2—C26, 2—C31, 2—32, 3—C12, 3—C53, 4—C5, 6—C8, 6—C9, 6—C11, 6—C12, 6—C19 типа К50—12; 5—C2, 6—C13, 6—C14 типа К15; 3—C6, 3—C36, 3—C43 типа К21; 6—C10 типа КВИ; 2—C10 типа КПК.

Примечание. Завод-изготовитель может заменять некоторые указанные в таблице элементы аналогичными, что не отражается на качестве работы телевизора.

1 Знаки —>— и буквы в кружках обозначают неразрывные соединения.
2 Большие цифры в кружках обозначают номер платы.
3 Цифры возле кружков вдоль контуров плат соответствуют номерам контактов плат.
4 Указанные на схеме режимы измерены ламповым вольтметром (R_i=10 мом) при приеме телевизионного сигнала. Допустимые отклонения ±20%.
5 Формы напряжений в характерных точках показаны на эпюрах I—XI. Допустимое отклонение ±20.
6 Частоты настройки контуров, указанные в прямоугольниках, даны в мегагерцах.
7 Допускается перепайка конденсаторов 6-C10 с 4 по 8, выводы трансформатора 6-TP4 или исключение его.
8 Конденсаторы 3-C30 и 6-C3 могут не устанавливаться.
9 Телевизор выпускается без блока СК-Д-1 с возможностью его установки.

Апрель, 1980, з. 83.